■金物取り付け手順

①LB本体をアンカーボルトM12にセットする。
②M12用偏心座金・ワッシャー・ナットにて留め付ける。
③柱受部品（柱断面に応じたもの）をLB本体に被せる。
④柱をパイプ部に挿入し仕様に応じたドリフトピンを打ち込む。

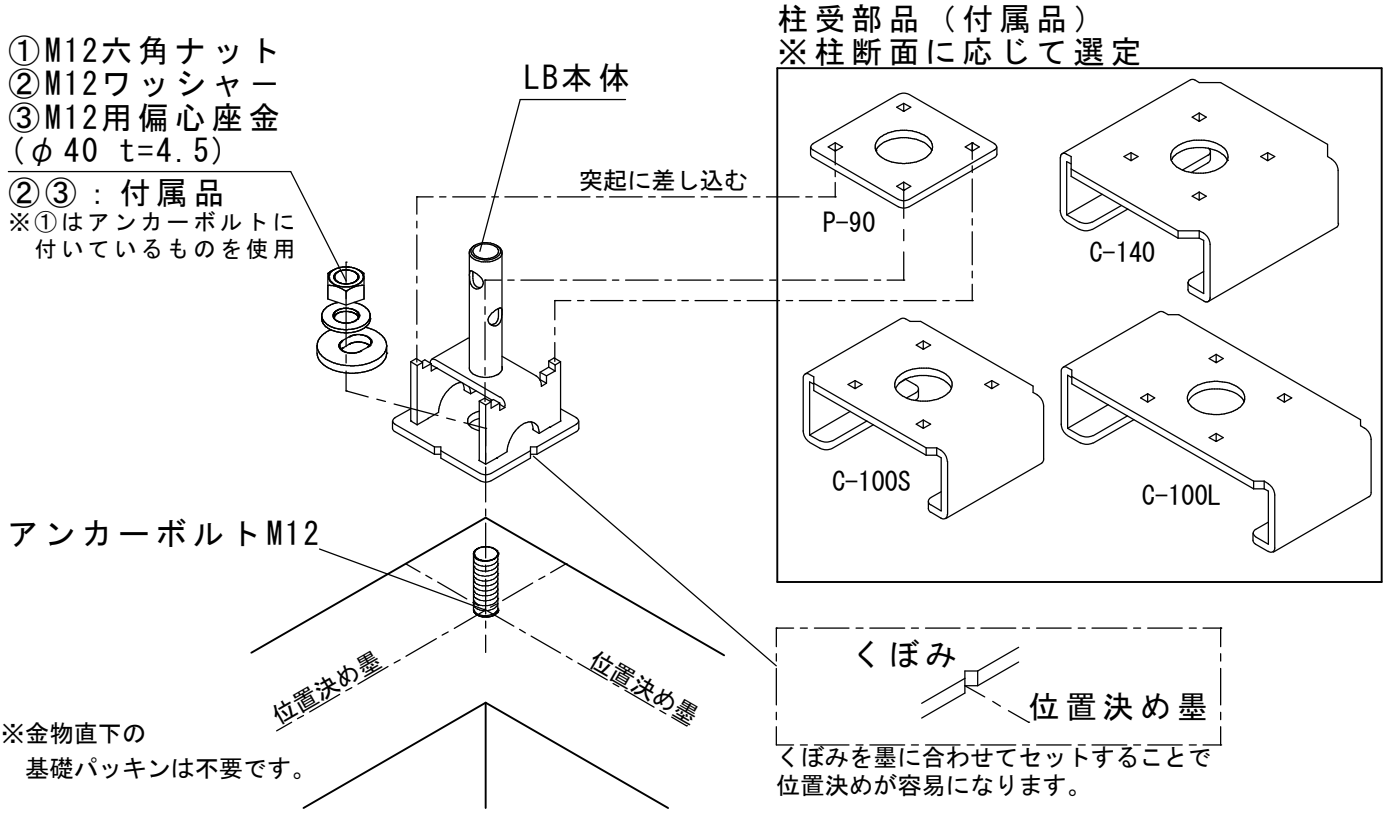

■金物取り付け方向

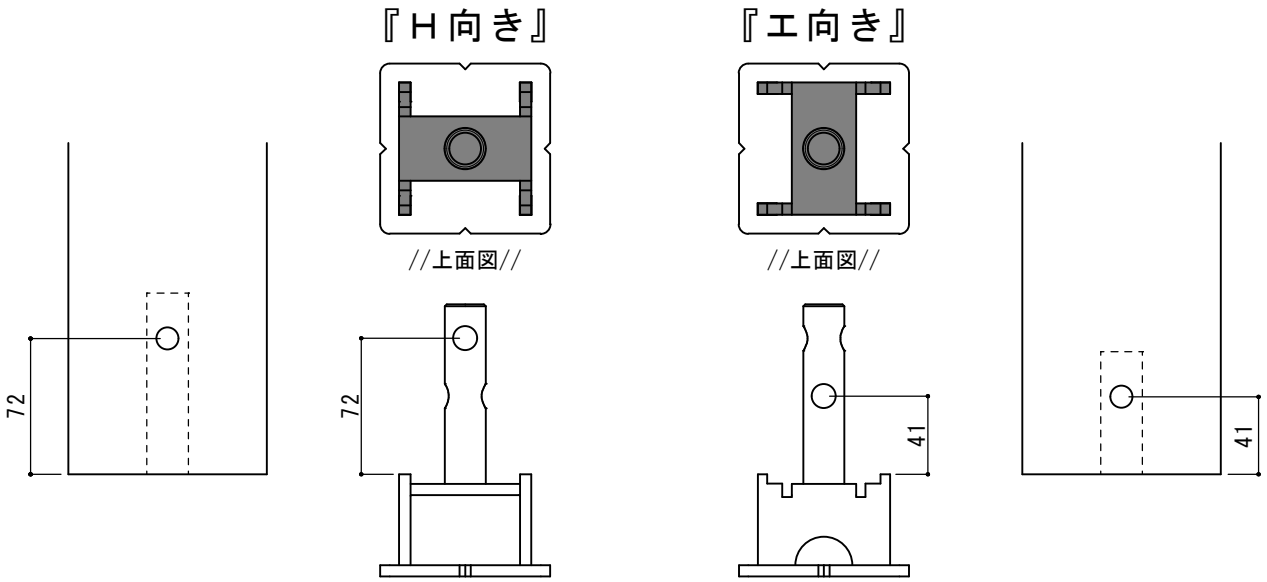

●木口から72㎜の位置のドリフトピンを正面にする場合

上面から見た金物が『H』に見える向きに設置する。

●木口から41㎜の位置のドリフトピンを正面にする場合

上面から見た金物が『エ』に見える向きに設置する。